


Montageanleitung Railblaza RibPort in Verbindung mit 3M-VHB selbstklebender Sockelplatte.

Benötigtes Werkzeug: Bleistift, Abdeckband, Heißluft- eventuell gewöhnlicher Föhn (Haartrockner), scharfe kräftige Schere.

Das Railblaza RibPort in Verbindung mit der 3M-VHB doppelseitig selbstklebenden Sockelplatte, kann auf jede Oberfläche, besonders auf Schlauchboote, ohne zusätzlichen Kleber, montiert werden. Beachten Sie jedoch besonders, dass **nach 24 Stunden erst 75%, nach 48 Stunden 90% und erst nach 72 Stunden die Endfestigkeit erreicht ist.** Befolgen Sie daher die tieferstehenden Anweisungen genau um die bestmögliche Verklebung zu erhalten!

Das Schlauchboot muss zur Montage des RibPort's vollständig aufgeblasen sein!

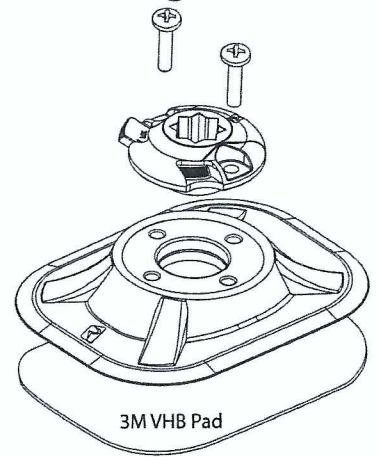

1. Zeichnen Sie die Montagestelle des RibPorts mit Bleistift oder Abdeckband genau an.
2. Rauen Sie die Montagestelle am Schlauchboot unter Verwendung des Schleiflappens an. Reinigen Sie die Kleboberfläche des RibPort und rauhen Sie diese ebenfalls an. Beide Flächen müssen zur Weiterbearbeitung trocken sein!
3. Ziehen Sie jetzt vorsichtig das Abdeckpapier von einer Seite der 3M-VHB Sockelplatte ab und kleben Sie diese genau auf die zuvor gereinigte Unterseite des RibPort.
4. Reiben Sie die aufgeklebte Sockelplatte mit den Fingern von der Mitte nach außen für mindestens 45 Sekunden fest an um eine gute Verklebung zu erzielen.
5. Schneiden Sie die überstehenden Ränder der 3M-VHB Sockelplatte mit einer scharfen Schere ab.
6. Erwärmen Sie nun das RibPort, jedoch nur auf seiner Oberseite, wo sich die Sternaufnahme befindet, vorsichtig mit einem Föhn oder Heißluftföhn an, bis die Ränder weich werden. Vermeiden Sie es, die zuvor aufgeklebte Sockelplatte direkt anzublasen und vermeiden Sie eine Überhitzung des RibPort's!
7. Ziehen Sie nun das Abdeckpapier von der 2. Seite der aufgeklebten Sockelplatte ab und richten Sie das RibPort auf die zuvor angezeichnete Montagestelle. Wenn es sich genau über dieser befindet, drücken Sie zuerst die Mitte des RibPort fest auf die angezeichnete Montagestelle. (Achtung: entfernen und neu positionieren ist sehr schwierig bis unmöglich) Achten Sie darauf, dass alle Luftblasen herausgedrückt wurden. Drücken Sie nun auch die Ränder des RibPort mit den Fingern fest. Üben Sie mind. 45 Sekunden festen Druck aus. Bei Befolgung dieser Anleitung entsteht sofort eine feste Verbindung, das RibPort sollte sich nicht bewegen. Wir empfehlen, das RibPort für 12 Stunden mit einem Gewicht zu beschweren.

